



ejaWatch
Il primo socialwatch!

Manuale



Utilizzo dell'ejaWatch



Accensione ejaWatch:

Per accendere l'ejaWatch tenere premuto il tasto centrale fino a quando appare il logo "ejaWatch".

NOTA BENE: una volta acceso l'ejaWatch il tasto centrale servirà a mandare i messaggi vocali come descritto nel punto successivo.

Effettuare una chiamata:

Con il tasto 2 si accede alla rubrica e continuando a premere (tasti 1 e 2) si scorrono i contatti salvati, una volta selezionato il numero da chiamare tenere premuto il tasto 2 fino all'avvio della chiamata.

Ascoltare un messaggio vocale ricevuto:

per ascoltare il messaggio premere il tasto SOS.


Chiamare il numero per le emergenze (precedentemente configurato sulla chat):

tenere premuto per qualche secondo il tasto SOS.

Inviare un messaggio vocale:

tenere premuto il tasto centrale fino a quando non appare l'icona del microfono(🎤), da quel momento iniziare a parlare. Rilasciare il tasto al termine della registrazione del messaggio vocale.

Procedura di configurazione

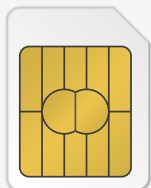

Scheda sim
con operatore che
utilizza rete 2G *

1. È necessaria una micro sim valida
(dati e chiamate attive)



2. Aprire il coperchio posteriore con il
cacciavite in dotazione



3. Inserire la sim nell'apposito slot




4. Richiudere e accendere l'ejaWatch




5. Attendere che l'ejaWatch riceva il segnale di connessione alla rete (E)



6. Verifica tramite il tasto 2 che vi sia un primo numero in rubrica

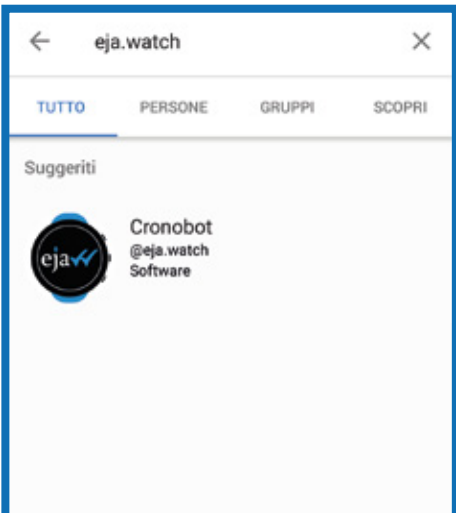

7. Collegarsi al proprio account facebook messenger e cerca il contatto "eja.watch"

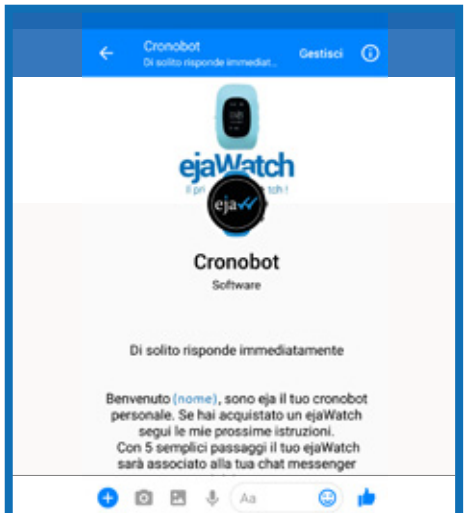

8. Una volta aperta la chat, leggere il messaggio di benvenuto e salutare



9. A questo punto seguire la procedura indicata in risposta dalla chat

**** Segui nel dettaglio le indicazioni riportare a pagina 6**

10. Aggiungere l'orologio con l'apposito comando es. { .add 000XXXXXXXXX MarioRossi } **

11. Da questo momento sei diventato l'amministratore dell'orologio

12. Puoi associare l'ejaWatch anche al tuo profilo Telegram

Comandi



Aggiungi contatto <codice dispositivo>¹ <nome dell'orologio>²
.add



Vedi ejaWatch collegati
.alias



Ultima posizione
.gps



Emergenza³
.sos



Configura rubrica
.rubrica



Vedi percorso sulla mappa
.percorso



Configura, non disturbare
.donotdisturb



Vedi contapassi
.passi



Spegni ejaWatch
.off



Cambia ejaWatch <nome dell'ejaWatch>
..

Legenda

1. Il codice dispositivo si trova nella rubrica dell'ejaWatch, come primo contatto;
2. Il nome che si vuole assegnare all'ejaWatch;
3. Il numero per l'SOS deve essere configurato con il seguente comando:
.`sos <numero di telefono>` es. (`.sos 3480000000`) rispetta gli spazi come da esempio.

Limitazione di responsabilità

eja Watch S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti specialmente quelle in tema di installazione, manutenzione e uso improprio dell'apparecchiatura.

* Scheda SIM

Chiedere al rivenditore quali sono gli operatori telefonici che utilizzano la rete 2G

** Come creare il messaggio per associare il tuo nuovo ejaWatch

Per associare il tuo ejaWatch al tuo messenger devi comporre questo messaggio:
`.add` seguito dal codice che trovi in rubrica più il nome che vuoi dare al tuo ejaWatch
(Di solito corrisponde al nome del bambino/a)
Rispetta gli spazi come da esempio: `.add 000123456789 Mario`

ATTENZIONE

Non divulgare il codice key (al punto 6.) a nessuno oltre alle persone che vorrai autorizzare a collegarsi al tuo ejaWatch.

 www.eja.watch

